

Sensor / 400 360° PÅMONTERING LOFT

PIR motion detector / 700

– Carport og under udhæng



2 ÅRS GARANTI

Tillykke med Deres nye PIR sensor. I denne brugsanvisning beskrives produktet, og vi anbefaler Dem at læse denne grundigt igennem, så korrekt anvendelse sikres.

PAKKEN INDEHOLDER:

- 1 Sensor
- Fittings
- Manual

FUNKTION:

Sensoren, som er infrarød og dermed også fungerer i mørke „opfanger“ bevægelse forårsaget af menneskers eller bilers bevægelse indenfor dens synsfelt.

Det er muligt at justere den tid som lyset skal være tændt, samt ved hvilken lysmængde sensoren skal aktiveres.

Bemærk! Sensoren kan aktiveres af dyr som f.eks. hunde og katte.

PLACERING:

Sensoren bør placeres i ca. 2,5 til 3 meters højde og vil derved dække et område op til 12 meter i en vinkel på 360°. Se fig. 1

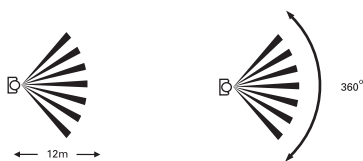


Fig. 1

Bemærk! Rækkevidden kan afhænge af temperaturen.

Sensoren bør IKKE placeres på ustabil underlag, som kan svejpe i vinden. Det skal desuden bemærkes at sensorens følsomhed er størst, når synsfeltet passerer på tværs (fig. 2a). Går man lige imod sensoren er følsomheden mindre. (fig 2b)



Fig. 2a

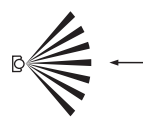


Fig. 2b

UNDGÅ UTILSIGTET TÆNDING:

Det bør tilsigtes at undgå:

- Buske, træer o. lign. som bevæger sig i vinden.
- Varmekilder (eksempelvis lamper)
- At rette sensoren mod lyskilder.

INSTALLATION:

Bemærk! Installationen må kun foretages af en autoriseret el-installatør.

1. Sluk strømmen i el-tavlen
2. Skrue skruen ud på sensorens front
3. Fjern coveret ved at dreje det mod urets retning.
4. Før kablerne gennem pakningen.
5. Anbring sensoren på det ønskede sted
6. Tilslut ledningerne - se diagram fig. 3
7. Efter indstilling af TIME og LUX monteres coveret igen - husk at fastgøre med skruen på fronten

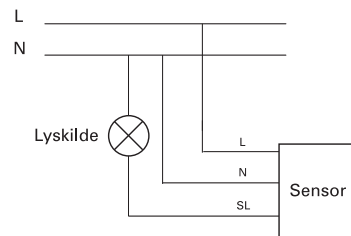


Fig. 3

INDSTILLING OG JUSTERING:

1. Sluk for strømmen
2. Drej „Time“ mod minus (meget kort tændingstid)
3. Drej „lux“ mod minus (Dagslys)
4. Tænd for strømmen. Den tilsluttede lampe lyser i ca. 1 minut inden sensoren er funktionsklar. (Dette vil ske hver gang sensoren er slukket i mere end 10 sekunder)
5. Juster sensoren således at den peger mod det område der ønskes dækket.
6. Gå nu ind i dækningsområdet se fig. 2
7. Indstil herefter tændingstiden ved at dreje „TIME“ (se afsnit „Justering af TIME og LUX“)
8. Indstil lysfølsomhed ved at dreje „LUX“ (se afsnit „Justering af TIME og LUX“)

[SENSOR / 400 UDENDØRS - / MODEL 305000/305010]

JUSTERING AF TIME OG LUX:

Knapperne er placeret under sensorens cover.

Time: Indstiller den tid sensoren holder lyset tændt. Tiden beregnes fra sidste bevægelse. Drejes pilen mod minus giver det en kort tændingstid. Drejes mod + forlænges tændingstiden.

LUX: Indstiller om tændingen skal ske ved dagslys eller i mørke. Drejes mod „solen“ tændes der i dagslys. Drejes mod „måne“ tændes kun i mørke.

VEDLIGEHODELSE:

Sensorens linse holdes ren og fri for hindringer. Forsøg aldrig at åbne eller reparere produktet.

GODKENDELSER:



Opfylder gældende lovkrav

BORTSKAFFELSE:

Bør ikke bortskaffes med dagrenovation, men afleveres til genbrug. Kontakt din lokale genbrugsstation og følg deres anvisning.



FEJLFINDING:

Lyset tænder ikke:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Afbryd strømmen til sensoren i 10 sek. og tænd igen. vent 1 min for funktion
3. Kontroller at lyskilden og ledninger er i orden

Lyset tænder/slukker hurtigt:

1. Påvirkes sensoren af varme fra lyskilder eller andet?
2. Er der reflekterende flader i synsteltet?

Lyset slukkes ikke:

1. Kontroller indstillingen „TIME“
2. Kan sensoren opfange ting som bevæger sig? (træer eller buske)

[TEKNISKE SPECIFIKATIONER]

Belastning energisparepære:	500W
Belastning glødepære:	1100W
Rækkevidde:	12 meter
Sensorvinkel	360°
Lux	0 - ∞
Tidsindstilling:	min. 5 sek. max. 7 min.
Tæthed	IP44
Omgivelsestemperatur	-10° - +40°
Omgivelsesfugtighed	<93 %
Strømforsyning	220-240v
Strømforbrug:	aktiv: 0,4w standby: 0,4w
Dobbelt isoleret	

* Der ydes 2 års garanti mod fabrikations- og funktionsfejl, regnet fra købsdato på produktet.

Ensonordic er udviklet af L-Team, som har mere end 20 års erfaring med el-produkter til det danske marked. Ensonordic-serien omfatter dørklokker, sensorer, røgalarmer, stikkontakter og andre komfort og sikkerhedsprodukter.

Se mere på www.ensonordic.com

01.01.2016